

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/inhalator-wodoru-inhaleh2-p-200.html>



InhaleH2

Cena	29 990,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	INHALEH2

Opis produktu

Nowa era inhalacji wodorem

InhaleH2 to profesjonalny generator wodoru, który podaje przez maskę strumień gazu zawierającego wodór molekularny o stabilnym i regulowanym stężeniu. **Urządzenie umożliwia samodzielne ustawienie wybranego poziomu za pomocą pokrętki.** Dzięki temu inhalator wodoru pozwala precyzyjnie kontrolować parametry inhalacji wodorowej i dopasować je do określonego protokołu, inspirowanego warunkami opisywanymi w badaniach naukowych. Takie działanie inhalatora wodoru zapewnia większą kontrolę nad przebiegiem sesji niż urządzenia pracujące wyłącznie ze stałymi parametrami.

11,6–12 l/min

stały strumień przez maskę

0,1–4,0%

płynna regulacja stężenia H₂

99,99%

czystość wodoru (SPE/PEM)

36 mies.

gwarancja door-to-door





36 miesięcy gwarancji

Door-to-door — kurier odbiera i przywozi



Polski dystrybutor i serwis

Oficjalna dystrybucja: HHO sp. z o.o., Kraków — części i naprawy w kraju



Przebadane urządzenie

Raport z testów InhaleH2

[Zobacz raport](#)



Wsparcie techniczne po polsku

Instrukcje, wideo i doradca: 533-101-668



Raty 0% i leasing

Decyzja online w kilka minut



Przetestuj zanim kupisz

Koszt wypożyczenia odliczamy od ceny zakupu

Najważniejsze funkcje i zalety

Stąły strumień 11,6–12 l/min

Zakładasz maskę, oddychasz jak zawsze

Korzystanie z InhaleH2 jest proste i nie wymaga zmiany codziennych nawyków — zakładasz dobrze dopasowaną maskę twarzową lub nosową, uruchamiasz urządzenie i oddychasz w swoim naturalnym rytmie.

Stabilny, równomierny przepływ mieszanki wodorowej pomaga zachować komfort zarówno przy spokojnym, płytkim oddechu, jak i podczas głębszych wdechów. Zastosowany zbiornik wyrównawczy gromadzi mieszanekę pomiędzy kolejnymi oddechami, wspierając jej ciągłe podawanie w trakcie całej sesji. Dzięki temu **urządzenie jest przygotowane na naturalną zmienność rytmu oddychania**, bez potrzeby świadomego kontrolowania każdego wdechu.




Regulacja stężenia 0,1–4,0%

Ty decydujesz o parametrach inhalacji

InhaleH₂ to inhalator, który pozwala płynnie regulować stężenie wodoru w podawanej mieszance — także w trakcie sesji. **Za pomocą jednego pokrętki możesz rozpocząć od niższego ustawienia, ocenić własny komfort**, a następnie stopniowo dopasować poziom do swoich preferencji.

Takie działanie inhalatora wodoru ułatwia precyzyjne ustawienie parametrów inhalacji wodorowej oraz tworzenie protokołów inspirowanych warunkami opisywanymi w badaniach naukowych. Warto pamiętać, że **podczas terapii wodorem molekularnym wyższe stężenie nie zawsze oznacza lepszy wybór**. Znaczenie mają również czas sesji, przepływ mieszanki oraz regularność stosowania.

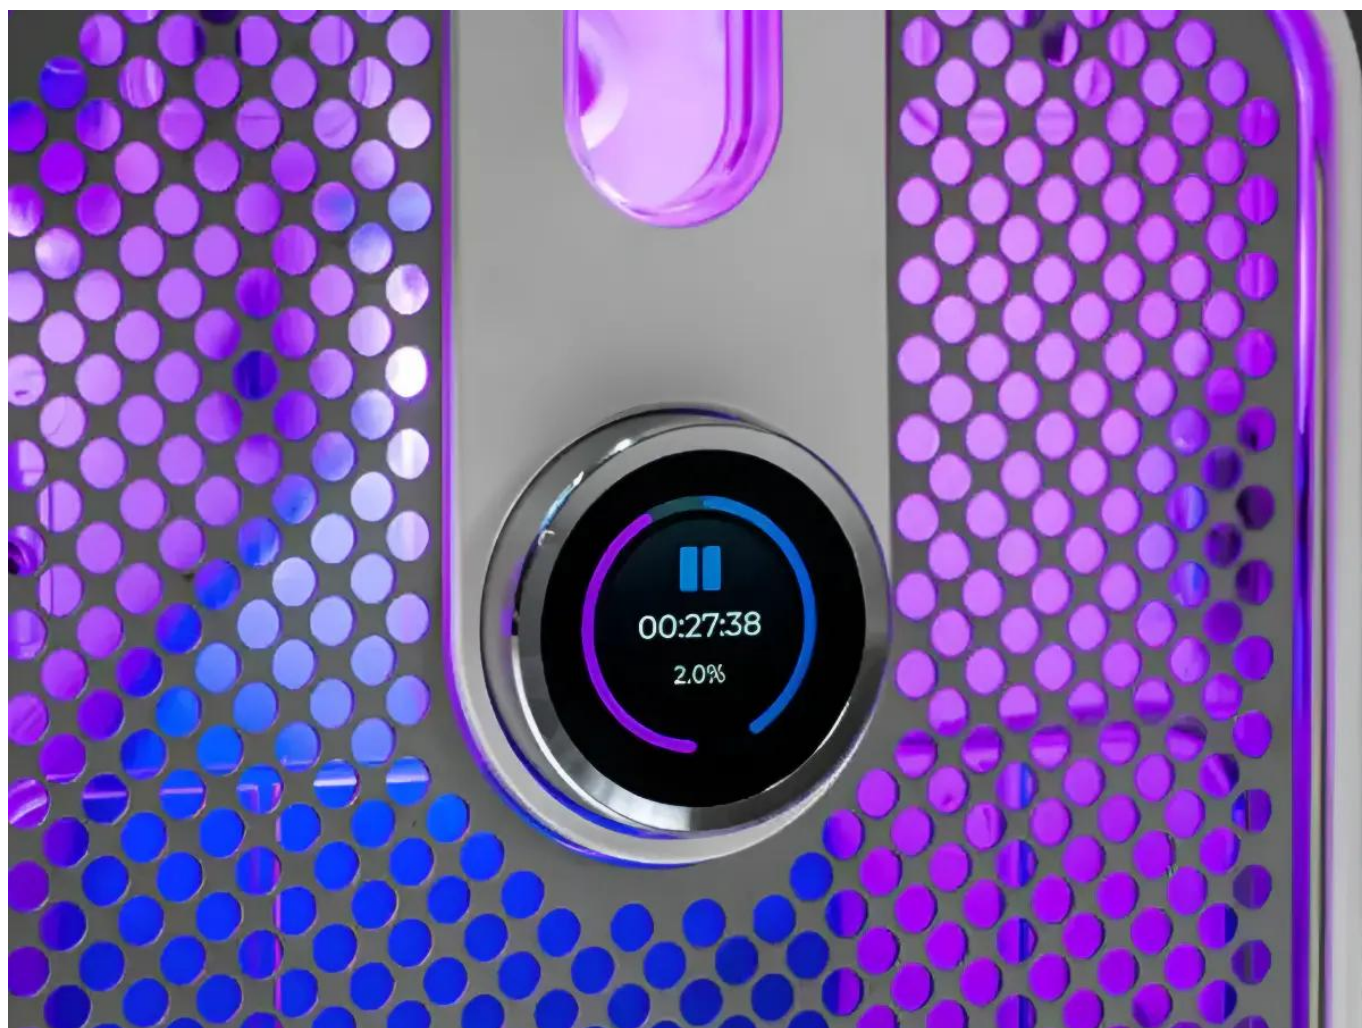

Limit poniżej 4% H₂ · filtr HEPA · zawór jednokierunkowy

Bezpieczeństwo wpisane w konstrukcję

Maksymalne stężenie wodoru w mieszance podawanej przez InhaleH₂ zostało ograniczone do 4%. Jest to świadome rozwiązanie konstrukcyjne uwzględniające fizyczne właściwości wodoru, który w połączeniu z powietrzem przy odpowiednim stężeniu może tworzyć mieszaninę palną.

Na bezpieczeństwo inhalacji wodoru wpływa również **filtr HEPA**, który **oczyszcza powietrze zasysane do urządzenia z pyłów i części cząstek stałych**. Pomaga w ten sposób chronić wewnętrzne komponenty inhalatora, wspierając jego stabilne działanie oraz długą żywotność.

Maska została wyposażona w zawór jednokierunkowy, który kieruje mieszanekę zawierającą wodór molekularny z urządzenia do użytkownika. Ograniczenie zasysania powietrza z otoczenia pomaga zachować bardziej powtarzalne warunki wdychania wodoru podczas całej sesji. Dzięki temu inhalator wodoru pozwala lepiej kontrolować przebieg inhalacji.



SPE/PEM · tytan i platyna · czystość 99,99%

Wysoka czystość wodoru bez niepożądanych gazów

InhaleH₂ to **profesjonalny generator wodoru wykorzystujący elektrolizer z elektrodami tytanowymi pokrytymi platyną**. Zastosowane materiały wspierają stabilny przebieg procesu elektrochemicznego, podczas którego urządzenie rozdziela wodę destylowaną na wodór i tlen.

Wykorzystanie wody destylowanej, bez dodatku soli i chlorków, ogranicza ryzyko powstawania chloru podczas elektrolizy. **Konstrukcja urządzenia została również zaprojektowana tak, aby w czasie pracy nie wytwarzać ozonu.** Rozwiązania te wspierają wysoką czystość wodoru podawanego podczas inhalacji wodorowej.

Inhalator wodoru **generuje mieszanke gazową na bieżąco**, bez potrzeby stosowania wymiennych wkładów ani magazynowania wodoru w zbiorniku. Dzięki temu wodór molekularny powstaje bezpośrednio podczas pracy urządzenia i może być od razu przekazywany do maski użytkownika.



7 lat prac rozwojowych · USA

Zaprojektowany przez specjalistów od wodoru molekularnego

Za koncepcją InhaleH₂ stoją Alex Tarnava oraz dr Tyler LeBaron z [Molecular Hydrogen Institute](#) — specjaliści od lat związani z badaniami nad wodorem molekularnym i rozwojem technologii inhalatorów wodoru. Ich doświadczenie wykorzystano przy tworzeniu urządzenia skoncentrowanego na kontrolowanym generowaniu i podawaniu mieszanki zawierającej wodór molekularny, prostej obsłudze oraz trwałości podzespołów.

InhaleH₂ to **profesjonalny generator wodoru zaprojektowany bez zbędnych funkcji**. Inhalator wodoru pozwala przejrzeć regulować parametry sesji, dzięki czemu może być wykorzystywany do regularnej inhalacji wodorowej zarówno w domu, jak i w gabinecie.



Jak to działa

1

Wlej wodę destylowaną

Elektrolizer pracuje wyłącznie na wodzie destylowanej — kupisz ją u nas razem z urządzeniem.

2

Ustaw stężenie pokrętle

Od 0,1 do 4,0% wodoru w strumieniu. Możesz zmieniać w trakcie sesji, bez przerywania.

3

Założ maskę i oddychaj

Założ maskę twarzową lub nosową i oddychaj naturalnie — zbiornik wyrównawczy stabilizuje podanie.

Zobacz, jak działa InhaleH₂



InhaleH₂ – terapia wodorem cząsteczkowym: jak działa i na co pomaga.

Chcesz zrozumieć, co dokładnie dzieje się w elektrolizerze i co mówią badania o wodorze molekularnym? [Przeczytaj naszą bazę wiedzy o wodorze →](#)

Przetestuj InhaleH₂ u siebie, zanim zdecydujesz

Wypożyczasz urządzenie, a jeśli je kupisz — koszt wypożyczenia odliczamy od ceny. Dostępne też raty 0% i leasing z decyzją online.

[Sprawdź wypożyczenie →](#)

Porównaj urządzenia

Parametr	FUN-HYD450	InhaleH ₂	FUN-HYD900
Sposób podania	kaniula donosowa	maska twarzowa lub nosowa	kaniula donosowa
Strumień	450 ml/min czystej mieszanki H ₂ +O ₂	11,6–12 l/min powietrza z H ₂ 0,1–4%	900 ml/min czystej mieszanki H ₂ +O ₂
Regulacja dawki	skokowa	płynna (pokrętko)	skokowa
Czystość wodoru	99,99%	99,99%	99,99%
Woda wodorowa	Tak (pręt)	Nie	Tak (pręt)
Masa	14,5 kg	12,25 kg	14,5 kg
Gwarancja	24 mies. D2D	36 mies. D2D	24 mies. D2D
Dla kogo?	Dom — codzienne sesje 1–2 osób	Pełny oddech przez maskę i kontrola stężenia	Intensywne sesje, wydajność dla 2 osób
Cena	sprawdź aktualną cenę →	ta karta	sprawdź aktualną cenę →

Dane pochodzą ze specyfikacji producentów. Aktualne ceny znajdziesz na kartach urządzeń.

Dlaczego warto kupić u nas

Parametry pracy	InhaleH ₂ w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace'u
Gwarancja	✓ zmierzone w testach zewnętrznych	zwykle tylko deklaracja sprzedawcy
Serwis i części	✓ 36 mies. door-to-door, serwis w Polsce	często 12-24 mies., naprawa za granicą
	✓ HHO sp. z o.o., Kraków — oficjalny dystrybutor	zwykle brak lokalnego serwisu i części
Instrukcje po polsku	✓ instrukcja + własne wideo instruktażowe	często tylko po angielsku lub chińsku
Wsparcie techniczne	✓ doradca pod 533-101-668	kontakt przez formularz platformy
Test przed zakupem	✓ wypożyczenie z odliczeniem od ceny zakupu	zwykle niedostępny

Co jest w zestawie

- **Inhalator InhaleH₂** — urządzenie główne
- **Maska twarzowa oraz nosowa** — podanie mieszanki pełnym oddechem
- **Przewód doprowadzający** — połączenie urządzenia z maską
- **Wymienne filtry HEPA** — filtracja powietrza wlotowego
- **Instrukcja obsługi** — uruchomienie i konserwacja



Inhalator InhaleH₂ jest urządzeniem wellness — nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Treść karty ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Jeśli chorujesz przewlekle, przyjmujesz leki lub jesteś w ciąży, skonsultuj korzystanie z urządzenia z lekarzem.

Specyfikacja

Podstawowe	
Typ	Inhalator wodoru
Model	InhaleH2
Producent	InhaleH2, USA
Kod produktu	INH_12
Wydajność	
Strumień powietrza przez maskę	11,6–12 l/min
Stężenie H ₂ w strumieniu	regulowane płynnie 0,1–4,0%
Czystość wodoru	99,99%
Technologia	membrana SPE-PEM (tytan/platyna)
Żywotność membrany	do 10 000 h
Liczba użytkowników jednocześnie	1
Funkcje	
Wi-Fi	Zdalne aktualizacje oprogramowania InhaleH2, bez wysyłania urządzenia do serwisu
Wytwarzanie wody wodorowej	Nie
Okulary wodorowe w zestawie	Nie
Detekcja jakości wody (TDS)	Tak
Blokada rodzielska	Nie
Licznik godzin pracy	Nie
Eksploatacja	
Moc znamionowa	180 W
Zasilanie	110/230 V AC
Rodzaj wody	destylowana
Wymiary i masa	
Wymiary (S×W×G)	540 × 410 × 235 mm
Masa	12,25 kg
Zakup i wsparcie	
Certyfikaty	CE , ISO 9001, RoHS
Raport z testów	Zobacz raport
Skład zestawu	inhalator InhaleH2 (jednostka główna), maski inhalacyjne, przewód doprowadzający powietrze, wymienne filtry HEPA, instrukcja obsługi
Gwarancja	36 miesięcy (door-to-door)
Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania	GPSR
Importer / podmiot odpowiedzialny	HHO sp. z o.o., ul. Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się InhaleH₂ od inhalatorów z kaniulą (FUN-HYD, HIM)?

Urządzenia różnią się przede wszystkim sposobem podawania gazu. Inhalatory wodorowe FUN-HYD i HIM wytwarzają wodór lub mieszaninę H₂ i O₂, podawaną cienkim strumieniem przez kaniulę donosową. **InhaleH₂ wykorzystuje maskę, przez którą dostarcza pełny strumień mieszanki gazowej — około 12 l/min** — zawierającej wodór molekularny o regulowanym stężeniu. Szczegółowe porównanie technologii inhalatorów wodoru znajdziesz w tabeli „Porównaj urządzenia”.

Czy stężenie do 4% to dużo?

Maksymalne stężenie w InhaleH₂ nie przekracza 4%. **Limit ten uwzględnia właściwości fizyczne wodoru, którego dolną granicę palności w powietrzu określa się na około 4% objętości.** Przy przepływie mieszanki wynoszącym 12 l/min i ustawieniu 4% urządzenie podaje około 480 ml wodoru na minutę — jest to wartość obliczona na podstawie parametrów producenta. Dla bezpieczeństwa inhalacji wodoru należy zawsze przestrzegać instrukcji i nie używać urządzenia w pobliżu źródeł zapłonu.

Czy mogą korzystać dwie osoby jednocześnie?

InhaleH₂ to inhalator wodoru molekularnego **zaprojektowany do użytkowania przez jedną osobę** w danym momencie. Nie należy samodzielnie rozdzielać przewodu ani podłączać dodatkowej maski. W naszej ofercie dostępne są inhalatory wodoru z funkcją inhalacji dwóch osób.

Jakiej wody używać i ile jej schodzi?

Do urządzenia należy wlewać **wyłącznie wodę destylowaną**, bez soli, minerałów i innych dodatków. Nie jest to woda wodorowa przeznaczona do picia, lecz woda wykorzystywana przez profesjonalny generator wodoru w procesie elektrolizy. Jej zużycie zależy od ustawionego stężenia i długości sesji. Dokładne wartości podano w instrukcji obsługi. Odpowiednią wodę destylowaną znajdziesz również w produktach powiązanych pod opisem urządzenia.

Jak często wymienia się filtry HEPA i skąd wziąć nowe?

Częstotliwość wymiany filtrów HEPA **zależy między innymi od intensywności użytkowania oraz poziomu zapylenia pomieszczenia**. Należy stosować się do zaleceń podanych w instrukcji obsługi. Komplet filtrów startowych znajduje się w zestawie, a kolejne filtry wymienne możesz zamówić w naszym sklepie.

Jak działa gwarancja door-to-door?

Przez 36 miesięcy kurier odbiera urządzenie do serwisu i odwozi po naprawie — nic nie wysyłasz na własną rękę. Serwis prowadzi HHO sp. z o.o. w Krakowie, oficjalny dystrybutor InhaleH₂ w Polsce.

Czy InhaleH₂ nadaje się do regularnej inhalacji wodorowej?

Urządzenie zostało **zaprojektowane do regularnego użytkowania w domu lub gabinecie**. Częstotliwość i czas sesji należy dopasować do instrukcji producenta, własnego komfortu oraz ewentualnych zaleceń specjalisty. Codzienna inhalacja wodorem nie powinna być przedstawiana jako zamiennik leczenia ani podstawa do samodzielnego modyfikowania zaleconej terapii.

Czy mogę przetestować InhaleH₂ przed zakupem?

Tak. W ramach programu „Przetestuj, zanim kupisz” **możesz wypożyczyć inhalator wodoru molekularnego**, a przy późniejszym zakupie koszt wypożyczenia zostanie odliczony od ceny urządzenia — zgodnie z warunkami programu. Aktualną dostępność sprawdzisz w dziale [Wypożyczenia](#) lub pod numerem 533 101 668.